

セキュリティ用

OBDⅡアダプター適応表

弊社OBDⅡ接続タイプのセキュリティ（下記製品）の取付可能な車両を記載しております
OBDⅡコネクターを使用する他機器とは併用できません

この適応表が対象としている製品は、VE-S500R、VE-S300 の2品番となります

※ 適応表に記載のないお車や外国車では、ご使用いただけません

- 本製品は車両の純正キーレスやスマートキーによるドアロック / アンロック操作に連動し動作します
- メカニカルキーによるドアロック / アンロック操作や後付けのドアロック機能には連動しません

- 本書に記載している機種の適応表となります
- 適応表に記載の無い車両では使用できません
- 製品の取付は、製品付属の取扱説明書をご確認ください

※弊社製品を取付たことによる車両や車載品の故障、事故等の付随的損害については、一切その責任を負いません

また、製品動作の有無に関わらず発生した盗難事故、イタズラなどによる損害、被害に対しての責任は一切負いかねますので、予めご了承ください

記載の内容は、2015年 8月 11日現在のものです

プリントアウトしてご使用されている場合

それ以降に変更・追加された車種や機種については弊社ホームページより最新の適応表をご確認ください



ご不明な点につきましては下記までお問い合わせください

お客様ご相談センター
0120-998-036


札幌(011)618-7071 仙台(022)284-2501 さいたま(048)662-6288
東京(03)3769-2525 名古屋(052)773-3400 大阪(06)6386-2555
広島(082)832-2338 福岡(092)477-3731

OBD II アダプター取付位置

- ・車両により取付位置が異なります
 - ・下図のコネクターを確認し接続してください
 - ・車両によってはOBDコネクターに蓋がついている場合やカバーの中にOBDコネクターがある場合があります
- ※OBDコネクターがカバーの中に付いている場合、OBD II アダプター取付後、カバーが閉まらないことがあります

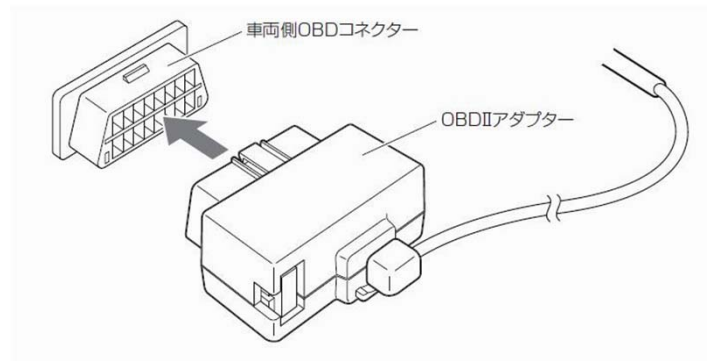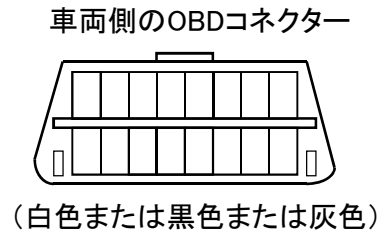


本製品(OBD II アダプター)を取付けた場合、車両OBDコネクターから外側に最大35mm製品が突き出します
アクセルやブレーキ操作等に支障なく取付できるかご確認ください

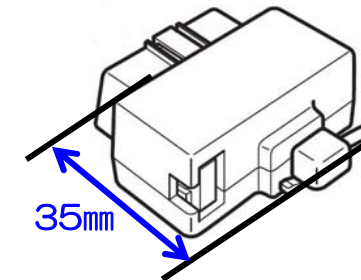

< 取付位置 >

- ①キックパネル付近
- ②運転席足元右側
- ③運転席足元中央
- ④運転席足元左側
- ⑤センターコンソール右側
- ⑥助手席足元右側
- ⑦ステアリング右パネル裏側
- ⑧助手席足元左側
- ⑨センターコンソール左側
- ⑩センターコンソール下側

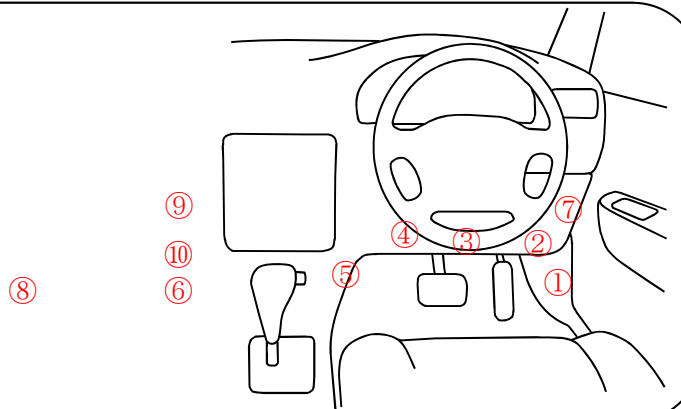

車種別適応表

<注意事項>

- 一部の車両では車両メーカー名と「メーカー設定」のメーカー名が一致しない場合があります
- バックドア(テールゲート)開、トランク開、ボンネット開には対応しておりません
- 車両のリロック動作に弊社製品が連動して動作する場合、リロックの欄に「○」を記載しています

トヨタ							
車種名	年式	型式	OBD 取付位置	メーカー 設定	ドア開 検知	リロック	備考 (取付に関する条件など)
IQ	H20.11 ~	KGJ10、NGJ10	2	トヨタ	○	○	
SAI	H21.12 ~ H25.08	AZK10	2	トヨタ	○	○	警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティは解除されません
	H25.09 ~	AZK10	2	トヨタ	○	○	警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティは解除されません
RAV4	H17.11 ~	A3#	2	トヨタ	○	○	
アクア	H23.12 ~	NHP10	2	トヨタ	○	○	
アベンシス	H23.09 ~	T272W	2	トヨタ	○	○	
アルファード	H20.05 ~ H23.10	H2#W	2	トヨタ	○	○	
	H23.11 ~ H27.01	H2#W	2	トヨタ	○	○	
	H27.01 ~	H3#W	2	トヨタ	○	○	車両の予約ロックではセキュリティは設定されません 警戒中にウェルカムパワースライドドア機能を使用した場合、セキュリティは解除されません
アルファード ハイブリッド	H23.11 ~ H27.01	H2#W	2	トヨタ	○	○	
	H27.01 ~	H3#W	4	トヨタ	○	○	車両の予約ロックではセキュリティは設定されません 警戒中にウェルカムパワースライドドア機能を使用した場合、セキュリティは解除されません
イスト	H19.07 ~	P11#	2	トヨタ	○	○	
ヴァンガード	H19.08 ~	A3#W	2	トヨタ	○	○	
ウィッシュ	H21.04 ~	E2#W	2	トヨタ	○	○	
ヴィッツ	H17.02 ~ H22.12	P9#	2	トヨタ	○	○	
	H22.12 ~ H26.04	P13#	2	トヨタ	○	○	
	H26.04 ~ H27.06	P13#	2	トヨタ	○	○	
ヴェルファイア	H20.05 ~ H23.10	H2#W	2	トヨタ	○	○	
	H23.11 ~ H27.01	H2#W	2	トヨタ	○	○	
	H27.01 ~	H3#W	2	トヨタ	○	○	車両の予約ロックではセキュリティは設定されません 警戒中にウェルカムパワースライドドア機能を使用した場合、セキュリティは解除されません
ヴェルファイア ハイブリッド	H23.11 ~ H27.01	H2#W	3	トヨタ	○	○	
	H27.01 ~	H3#W	4	トヨタ	○	○	車両の予約ロックではセキュリティは設定されません 警戒中にウェルカムパワースライドドア機能を使用した場合、セキュリティは解除されません
ヴォクシー	H19.06 ~ H26.01	R7#	2	トヨタ	○	○	
	H26.01 ~	R8#	3	トヨタ	○	○	
ヴォクシー ハイブリッド	H26.01 ~	R8#G	3	トヨタ	○	○	
エスクァイア	H26.10 ~	R8#	3	トヨタ	○	○	
エスクァイア ハイブリッド	H26.10 ~	R8#	3	トヨタ	○	○	
エスティマ	H18.01 ~	R5#W	2	トヨタ	○	○	
エスティマ ハイブリッド	H18.06 ~	R2#W	2	トヨタ	○	○	
オーリス	H24.08 ~	E18#	2	トヨタ	○	○	
カローラ アクシオ	H18.10 ~ H24.05	E14#	2	トヨタ	○	○	
	H24.05 ~ H27.03	E16#	2	トヨタ	○	○	警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティは解除されません
	H27.04 ~	E16#	2	トヨタ	○	○	警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティは解除されません
カローラ アクシオ ハイブリッド	H25.09 ~ H27.03	E16#	2	トヨタ	○	○	警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティは解除されません
	H27.04 ~	E16#	2	トヨタ	○	○	警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティは解除されません
カローラ フィールダー	H18.10 ~ H24.05	E14#G	2	トヨタ	○	○	
	H24.05 ~ H27.03	E16#G	2	トヨタ	○	○	
	H27.04 ~	E16#G	2	トヨタ	○	○	
カローラ フィールダー ハイブリッド	H25.09 ~ H27.03	E16#G	2	トヨタ	○	○	
	H27.04 ~	E16#G	2	トヨタ	○	○	
カローラ ルミオン	H19.10 ~	E15#	2	トヨタ	○	○	
クラウン (ハイブリッド車除く)	H20.02 ~ H24.12	S20#	3	トヨタ	○	○	警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティは解除されません
クラウン (ハイブリッド車除く)	H24.12 ~	S21#	3	トヨタ	○	○	警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティは解除されません
クラウン ハイブリッド	H25.01 ~	S21#	3	トヨタ	○	○	警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティは解除されません
シエンタ ハイブリッド	H27.07 ~	P17#G	2	トヨタ	○	○	
スベイド	H24.07 ~	P14#	2	トヨタ	○	○	
ノア	H19.06 ~ H26.01	R7#	2	トヨタ	○	○	
	H26.01 ~	R8#	3	トヨタ	○	○	
ノアハイブリッド	H26.01 ~	R8#G	3	トヨタ	○	○	
ハリアー	H25.12 ~	U60W	2	トヨタ	○	○	
ハリアーハイブリッド	H26.01 ~	U65W	2	トヨタ	○	○	
プリウス	H21.05 ~	W3#	2	トヨタ	○	○	

西暦	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27

トヨタ							
車種名	年式	型式	OBD 取付位置	メーカー 設定	ドア開 検知	リロック	備考 (取付に関する条件など)
プリウスα	H23.05 ~	W4#	2	トヨタ	○	○	
プリウス PHV	H23.11 ~	W35	2	トヨタ	○	○	
ブレイド	H18.12 ~ H24.04	E15#	2	トヨタ	○	○	
ボルテ	H24.07 ~	P14#	2	トヨタ	○	○	
ラクティス	H17.10 ~ H22.11	P10#	2	トヨタ	○	○	
	H22.11 ~	P12#	2	トヨタ	○	○	
ランドクルーザー プラド	H21.09 ~ H25.09	J15#	2	トヨタ	○	○	
	H25.09 ~	J15#	2	トヨタ	○	○	警戒中にバックドアガラスを開けた場合、セキュリティは解除されません

ニッサン							
※日産車はインテリジェントキー装備車のみ取付可能							
車種名	年式	型式	OBD 取付位置	メーカー 設定	ドア開 検知	リロック	備考 (取付に関する条件など)
NOTE	H17.01 ~ H24.09	E11	2	日産	○	○	カバー有り ※OBD II アダプターを取付けるとカバーは閉まりません
	H24.09 ~	E12	2	日産	○	○	
ウイングロード	H17.11 ~ H18.12	Y12	2	日産	○	○	
	H18.12 ~ H25.11	Y12	2	日産	○	○	
エクストレイル	H16.12 ~ H19.08	T30	7	日産	○	○	
	H19.08 ~ H25.11	T31	2	日産	○	○	
エルグランド	H14.05 ~ H22.08	E51	7	日産	○	○	
	H22.08 ~ H26.01	E52	3	日産	○	○	
	H26.01 ~	E52	3	日産	○	○	
キューブ	H20.11 ~	Z12	2	日産	○	○	
ジューク	H22.06 ~ H25.08	F15	2	日産	○	○	
スカイライン ハイブリッド	H26.02 ~	V37	3	日産	○	○	
セレナ	H17.05 ~ H22.11	C25	1	日産	○	○	
	H22.11 ~ H25.12	C26	3	日産	○	○	
セレナ (S-HYBRID)	H24.08 ~ H25.12	C26	3	日産	○	○	
	H25.12 ~	C26	3	日産	○	○	
デュアリス	H19.05 ~	J10	2	日産	○	○	カバー有り ※OBD II アダプターを取付けるとカバーは閉まりません
フーガ	H21.11 ~ H27.02	Y51	3	日産	○	○	
ブルーバード シルフィー	H19.05 ~ H24.12	G11	2	日産	○	○	カバー有り ※OBD II アダプターを取付けるとカバーは閉まりません 警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティは解除されません
	H24.12 ~	B17	2	日産	○	○	警戒中にトランクを解錠した場合、セキュリティは解除されません
マーチ	H22.07 ~	K13	3	日産	○	○	カバー有り ※OBD II アダプターを取付けるとカバーは閉まりません
ムラーノ	H16.09 ~ H20.09	Z50	2	日産	○	○	
ラティオ	H24.10 ~	N17	2	日産	○	○	カバー有り ※OBD II アダプターを取付けるとカバーは閉まりません
ラフェスタ	H16.12 ~	B30	2	日産	○	○	カバー有り ※OBD II アダプターを取付けるとカバーは閉まりません
ラフェスタ ハイウェイスター	H23.06 ~	CW##WN	7	マツダ	○	○	
リーフ	H22.12 ~	ZE0	3	日産	○	○	

マツダ							
車種名	年式	型式	OBD 取付位置	メーカー 設定	ドア開 検知	リロック	備考 (取付に関する条件など)
MPV	H18.02 ~	LY系	2	マツダ	○	○	警戒中にバックドアを解錠した場合、セキュリティは解除されません
CX-3	H27.02 ~	DK5FW	2	マツダ	○	○	警戒中にバックドアを解錠した場合、セキュリティは解除されません
CX-5	H24.03 ~ H27.01	KEEFW (ガソリン車)	2	マツダ	○	○	
	H24.03 ~ H27.01	KEE#W (ディーゼル車)	2	マツダ	○	○	
	H27.01 ~	KEEFW (ガソリン車)	2	マツダ	○	○	
	H27.01 ~	KE2#W (ディーゼル車)	2	マツダ	○	○	
アクセラ スポーツ	H23.09 ~ H25.10	BL5FW	7	マツダ	○	○	警戒中にバックドアを解錠した場合、セキュリティは解除されません
アクセラ スポーツ	H25.11 ~	BM5FS	2	マツダ	○	○	警戒中にバックドアを解錠した場合、セキュリティは解除されません
アクセラ ハイブリッド	H25.11 ~	BYEFP	2	マツダ	○	○	警戒中にバックドアを解錠した場合、セキュリティは解除されません
	H20.01 ~	GH系	2	マツダ	○	○	警戒中にバックドアを解錠した場合、セキュリティは解除されません
アテンザ (セダン・ワゴン)	H24.11 ~ H27.01	GJ系 (ガソリン車)	2	マツダ	○	○	
	H24.11 ~ H27.01	GJ系 (ディーゼル車)	2	マツダ	○	○	
	H27.01 ~	GJ系 (ガソリン車)	2	マツダ	○	○	
	H27.01 ~	GJ系 (ディーゼル車)	2	マツダ	○	○	

西暦	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27

マツダ							
車種名	年式	型式	OBD 取付位置	メーカー 設定	ドア開 検知	リロック	備考 (取付に関する条件など)
デミオ	H19.07 ~	DE3FS	7	マツダ	○	○	
	H23.06 ~ H26.09	DEJFS	7	マツダ	○	○	
	H26.09 ~	DJ3FS (ガソリン車)	2	マツダ	○	○	警戒中にバックドアを解錠した場合、セキュリティは解除されません
	H26.10 ~	DJ5FS (ディーゼル車)	2	マツダ	○	○	警戒中にバックドアを解錠した場合、セキュリティは解除されません
ブレマシー	H22.07 ~	CW##W	7	マツダ	○	○	
ロードスター	H27.05 ~	ND5RC	2	マツダ	○	○	

スズキ							
車種名	年式	型式	OBD 取付位置	メーカー 設定	ドア開 検知	リロック	備考 (取付に関する条件など)
SX4	H18.07 ~	YA11S	2	スズキ	○	○	
スイフト	H16.11 ~ H18.06	ZC11S	4	スズキ	○	○	
	H16.11 ~ H19.05	ZC21S	4	スズキ	○	○	
	H17.09 ~ H19.05	ZC31S	4	スズキ	○	○	
	H19.05 ~ H22.09	ZC71S	5	スズキ	○	○	
	H22.09 ~	ZC72S	5	スズキ	○	○	
	H23.12 ~	ZC32S	5	スズキ	○	○	
スイフト スポーツ	H23.12 ~	ZC32S	5	スズキ	○	○	
スプラッシュ	H23.02 ~	XB32S	4	スズキ	○	○	

西暦	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
和暦	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27